


Indicateur du niveau d'encre pour HP n° 21, 22, 27, 28, 56, 57, 58

La plupart des imprimantes de cette série fonctionnent avec un indicateur de niveau d'encre. Lorsque la cartouche est insérée, l'imprimante lit les informations inscrites sur la platine en cuivre.

Afin qu'une cartouche rechargée puisse indiquer le niveau d'encre d'une cartouche pleine, cette dernière peut être transformée en cartouche 'neuve' à l'aide de l'astuce ci-dessous:

1. Mettez l'imprimante sous tension, ouvrez le capot et sortez la cartouche.
2. A l'aide d'un morceau de scotch, couvrez la platine 1 (voir photo ci-dessous).
3. Remettez la cartouche dans l'imprimante, fermez le capot et attendez 2 minutes.
4. Sortez la cartouche.
5. A l'aide d'un morceau de scotch, couvrez la platine 2 (voir photo ci-dessous).
6. Remettez la cartouche dans l'imprimante, fermez le capot et attendez 2 minutes.
7. Sortez la cartouche.
8. Enlevez les deux morceaux de scotch.
9. Votre imprimante affiche maintenant des cartouches pleines.

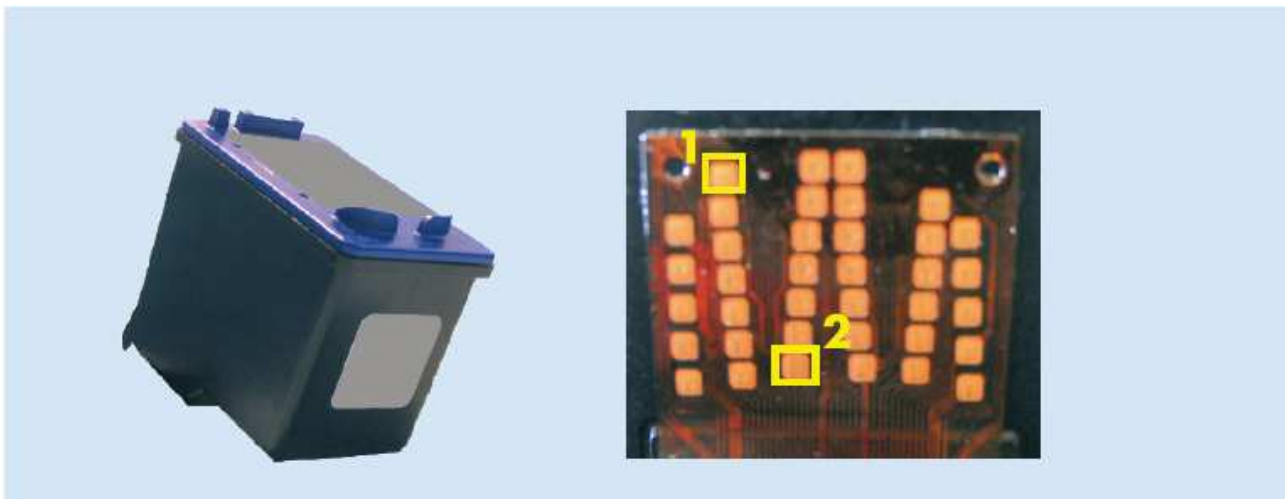

Cartouche

Vue détaillée des platines