

Indicación del nivel de tinta.

La mayoría de las impresoras de la serie 700-1100 funcionan con una indicación del nivel de tinta. Cuando se coloca un cartucho nuevo, la impresora lee las informaciones que se encuentran en la platina de cobre. El aparato puede almacenar tres parámetros. Para que un cartucho relleno sea indicado como "lleno" de nuevo es necesario hacer que la impresora lo reconozca como "nuevo" otra vez con un pequeño truco.


Encienda el aparato, abra la tapa y extraiga el cartucho. Como ilustrado en el Cuadro 1, pegue un pedazo de "Tesa" sobre los contactos marcados de color azul.

Coloque el cartucho, cierre la tapa de la impresora y espere 1 minuto.

Extraiga ahora el cartucho, cubra los contactos marcados de color rojo, coloque el cartucho, cierre la tapa y espere otra vez 1 minuto hasta que termine el proceso de lectura.

Como último paso retire por favor los dos "pedazos de Tesa".

Cuando coloque ahora el cartucho, la impresora lo reconocerá como "nuevo".

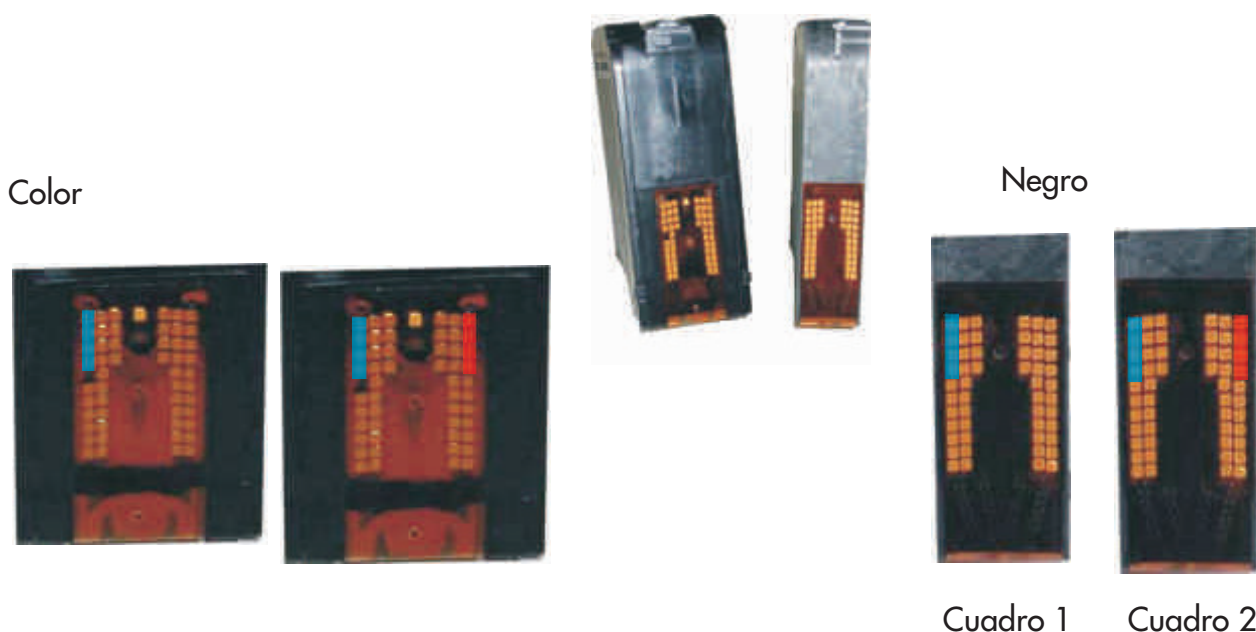

Si esta forma de proceder no diera resultados, comience por favor con el cuadro 2 y proceda después con el cuadro 1.